



ОГРАНИЧИТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ СЕРИИ OPN-M

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ

Уважаемый покупатель!

Предприятие "Новатек-Электро" благодарит Вас за приобретение нашей продукции.

Внимательно изучив Руководство по эксплуатации, Вы сможете правильно пользоваться изделием. Сохраняйте Руководство по эксплуатации на протяжении всего срока службы изделия.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ!



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – НА КЛЕММАХ И ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТАХ ИЗДЕЛИЯ ПРИСУТСТВУЕТ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ.

для обеспечения безопасной эксплуатации изделия **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

– ВЫПОЛНЯТЬ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ **БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ:**

– САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТКРЫВАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ;

– ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КОРПУСА.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ НА КЛЕММЫ И ВНУТРЕННИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования нормативных документов:

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»,

«Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»,

«Охрана труда при эксплуатации электроустановок».

Подключение, регулировка и техническое обслуживание изделия должны выполняться квалифицированными специалистами, изучившими настоящее Руководство по эксплуатации.

При соблюдении правил эксплуатации изделие безопасно для использования.

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, требованиями по безопасности, порядком эксплуатации и обслуживания Ограничителя импульсных перенапряжений серии OPN-M (далее по тексту – изделие).

Вредные вещества в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации, отсутствуют.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Назначение изделия

Ограничители импульсных перенапряжений OPN-M предназначены для защиты внутренних распределительных цепей жилых и общественных зданий от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений. Ограничители предназначены для эксплуатации в однофазных или трехфазных электрических сетях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50 Гц.

Основная область применения ограничителей: устройства вводно - распределительные, щиты учетно - распределительные жилых и общественных зданий, групповые квартирные и этажные щитки. Ограничители состоят из основания и сменных картриджей с сигнальным индикатором:

- зеленый: нормальное рабочее состояние;
- оранжевый: требуется замена картриджа.

Примечание - Претензии по ограничителям, подвергшимся прямому или косвенному воздействию грозовых или импульсных перенапряжений, не принимаются.

Схема электрическая принципиальная ограничителей и схемы подключения приведены в **Приложении А**.

1.2 Условия эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 40 до плюс 70°C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- относительная влажность воздуха (при температуре +25 °C) 30 ... 80%.

Если температура изделия после транспортирования или хранения отличается от температуры воздуха, при которой предполагается эксплуатация, то перед подключением к электрической сети выдержать изделие в условиях эксплуатации в течение двух часов (т.к. на элементах изделия возможна конденсация влаги).

ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для эксплуатации в условиях:

- значительной вибрации и ударов;
- высокой влажности;
- агрессивной среды с содержанием в воздухе кислот, щелочей и т. п., а также сильных загрязнений (жир, масло, пыль и пр.).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение		
Класс защиты	C(класс II)	C (класс II)	D (класс III)
Номинальное/максимальное непрерывное рабочее напряжение U_c , В	~ 385/400	~ 385/400	~ 230/255
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp} , В	6000		
Номинальный ток разряда 8/20 I_n , кА	30	20	10
Максимальный ток разряда 8/20 I_{max} , кА	60	40	20
Максимальный импульсный ток I_{imp} 10/350, кА	10	-	-
Заряд Q , А·с (в течении 10мс)	5,0	-	-
Предварительный предохранитель, А gL/gG F1 см. Приложение А	315,0	125,0	125,0
Удельная энергия W/R , кДж/Ом	25	-	-
Защитный уровень напряжения U_p , не более, кВ	2,2	1,8	1,8

Время реакции, не более, нс		25
Частота сети, Гц		48 - 63
Режим защиты		L-PE, N-PE (1P, 2P, 3P, 3P + N)
Класс защиты		IP20
Климатическое исполнение		УХЛ 3.1
Число полюсов		1 - 4
Время реакции, не более, нс		25
Сечение проводов для подключения к клеммам, мм ²		4,0 – 25,0
Момент затяжки винтов клеммника, Н*м		2±0,2
Габаритные размеры, мм	Высота	79
	Ширина	1S – 18; 3S – 54; 2S – 36; 4S – 72
	Глубина	68
Масса, кг, не более		0,15
Установка (монтаж) изделия - стандартная DIN-рейка 35 мм		
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве		
Материал корпуса – самозатухающий пластик		

Таблица 2

Наименование	Число полюсов	Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА	Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, кА	Номинальное рабочее напряжение, В	Рисунок 1
OPN-M	1	30	60	385	1S
OPN-M	2	20	40	385/255	2S
OPN-M	3	30	60	385	3S
OPN-M	4	10	20	385	4S



1S



2S



3S



4S

Рисунок 1 – Варианты исполнения

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1 Подготовка к использованию

3.1.1 Подготовка к подключению:

- распаковать и проверить изделие на отсутствие повреждений после транспортировки, в случае обнаружения таковых обратиться к поставщику или производителю;
- внимательно изучить Руководство по эксплуатации;
- если у Вас возникли вопросы по монтажу изделия, пожалуйста, обратитесь к производителю по телефону, указанному в конце Руководства по эксплуатации.

3.1.2 Подключение изделия

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОМ ИЗДЕЛИИ.

Ошибка при выполнении монтажных работ может вывести из строя изделие и подключенные к нему приборы.

ВНИМАНИЕ! В цепи ограничителя со стороны питающей сети должен быть установлен автоматический выключатель или предохранитель, соответствующий нагрузке цепи. Устанавливать автоматический выключатель или предохранитель следует в соответствии со схемой, приведенной в Приложении А.

Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать гибкие (многопроволочные) провода с изоляцией на напряжение не менее 450 В, концы которых необходимо зачистить от изоляции на $5 \pm 0,5$ мм и обжать втулочными наконечниками. Крепление проводов должно исключать механические повреждения, скручивание и стирание изоляции проводов.

Сечение кабелей для предохранителя:

<50 А – не менее 6 мм²;

63 А – не менее 16 мм²;

100 А – не менее 25 мм².

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ ОГОЛЕННЫЕ УЧАСТКИ ПРОВОДА, ВЫСТУПАЮЩИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ КЛЕММНИКА.

Для надежного контакта необходимо производить затяжку винтов клеммника с усилием, указанным в таблице 1.

При уменьшении момента затяжки – место соединения нагревается, может оплавиться клеммник и загореться провод. При увеличении момента затяжки – возможен срыв резьбы винтов клеммника или пережимание подсоединенного провода.

3.1.2.1 **Отключить напряжение питания автоматическим выключателем.**

3.1.2.2 Подключить изделие согласно схеме, указанной в Приложении А.

3.1.2.3 Проверить правильность подключения согласно схеме, указанной в Приложении А.

4 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Срок службы изделия 5 лет. По истечении срока службы обратитесь к производителю.

4.2 Срок хранения – 3 года.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 3 месяца со дня продажи.

В течение гарантийного срока эксплуатации (в случае отказа изделия) производитель выполняет бесплатно ремонт изделия.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ИЗДЕЛИЕ ЭКСПЛУАТИРОВАЛОСЬ С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОКУПАТЕЛЬ ТЕРЯЕТ ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

4.4 Гарантийное обслуживание производится по месту приобретения или производителем изделия.

4.5 Перед отправкой на ремонт изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие в упаковке производителя допускается транспортировать и хранить при температуре от минус 40 до +70 °С и относительной влажности не более 80%, не в агрессивной среде.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ограничитель импульсных перенапряжений изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Начальник отдела качества

Дата изготовления

МП

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

ООО «НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО»,
Кондратьевский пр., 21;
г. Санкт-Петербург, 195197;
тел/факс (812) 740-77-38, 740-77-52, 740-74-55
www.novatek-electro.ru

VN200122



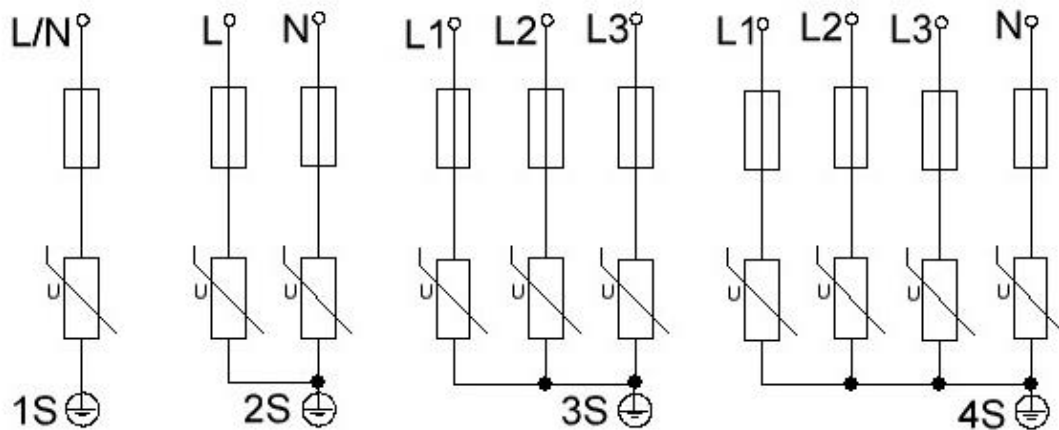


Рисунок А1 – Схемы электрические принципиальные ограничителей

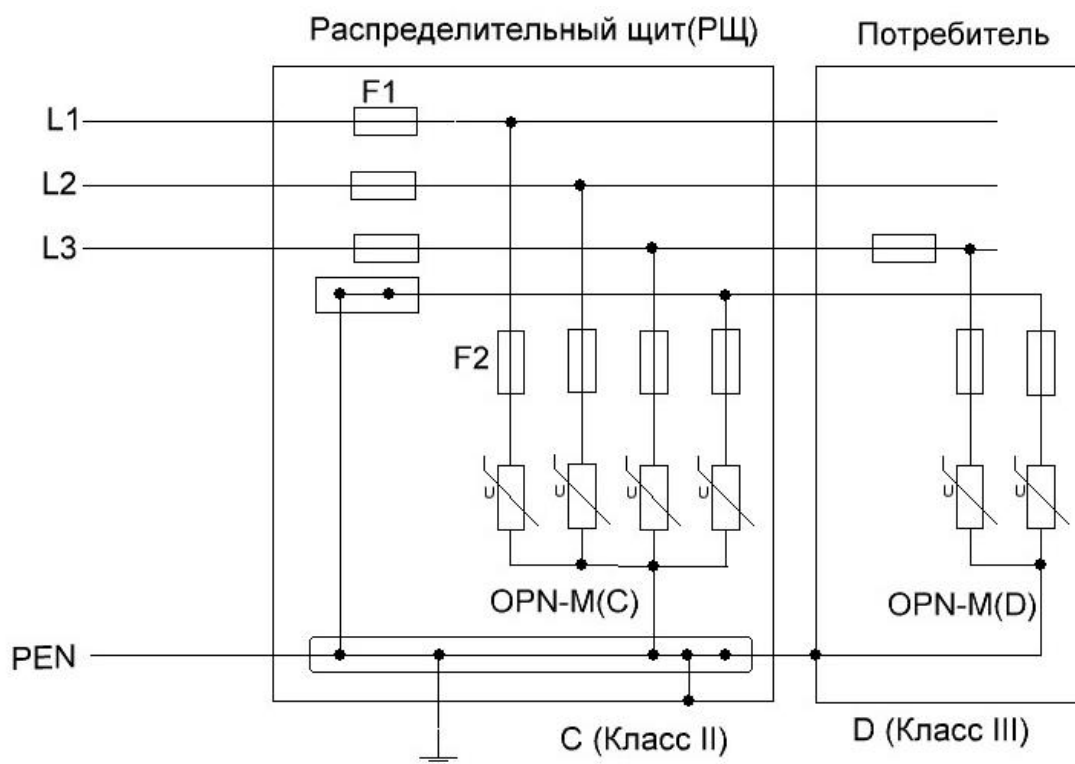

Если $F1 > 125A$ $F2 = 125A$
Если $F1 \leq 125A$ $F2$ не устанавливать

Рисунок А2 – Вариант установки с PEN

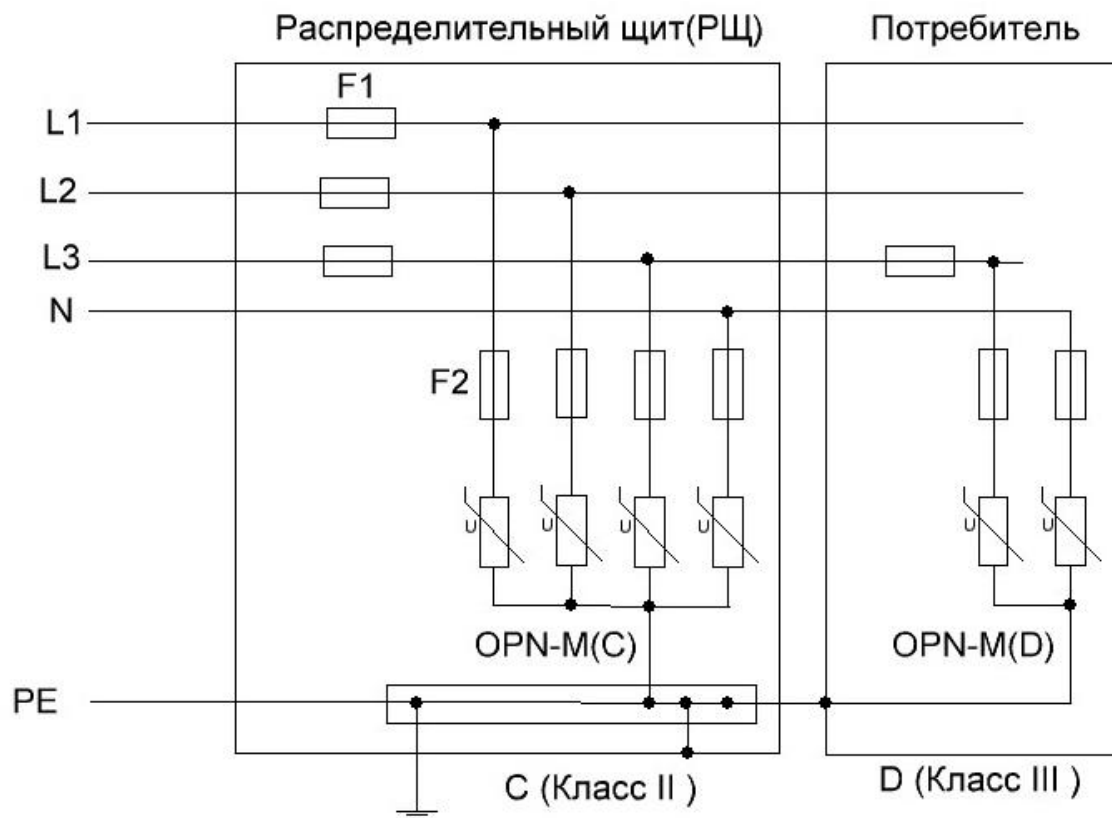

Если $F1 > 315A$ $F2 = 315A$
 Если $F1 \leq 315A$ $F2$ не устанавливать

Рисунок А3 – Вариант установки с N - PE